



# **Instrukcja obsługi do MEDIA PLAYER 4K FULL HD**

## **Instrukcja obsługi**

## 2. Spis treści

1. Zawartość opakowania: .....	3
2. Funkcje pilota .....	3
3. Cechy produktu .....	4
4. Parametry produktu .....	4
5. Obsługa Media Playera .....	4
Główne interfejsy .....	4
Odtwarzanie multimedialnych .....	5
Film.....	5
Zdjęcia.....	5
Ustawienia.....	6
UWAGI: .....	6

Dziękujemy za wybranie naszego produktu! Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją, aby prawidłowo korzystać z odtwarzacza. Prosimy, zachowaj ją do następnego użycia.

### 3. Zawartość opakowania:











Media Player	1
Pilot	1
Zasilacz	1
Instrukcja	1

**Uwaga:**

Do pilota należy włożyć dwie sztuki baterii AAA, których nie ma w opakowaniu produktu.

W celu uzyskania lepszej jakości odtwarzania, urządzenie musi być podłączone za pomocą przewodu HD, który nie jest dołączony do zestawu.

### 4. Funkcje pilota

	Dźwięk: On/Off
	Zasilanie: On/Off
MOVIE	Otwórz okno odtwarzania filmu
MUSIC	Otwórz okno odtwarzania muzyki
VOL+	Zwiększ głośność
VOL-	Zmniejsz głośność
	Szybkie przewijanie do tytu
	Szybkie przewijanie do przodu
	Poprzedni utwór
	Następny utwór
	Włączanie/wyłączanie funkcji myszy
	Powrót/wyjście
	W górę
	Na dół
	W lewo lub opuść bieżący poziom
	W prawo lub opuść bieżący poziom
OK	Zatwierdź
Play	Włącz/pauza
Function	Otwórz menu funkcji
Del	Usuwać



## 5. Cechy produktu

Funkcja automatycznego odtwarzania i zapętlenie filmów, zdjęć lub piosenek, dobry sposób na wykorzystanie jako urządzenia reklamowego po podłączeniu do monitora HD.

1. Korzystanie z inteligentnego systemu operacyjnego Android, stabilne, niskie zużycie energii.
2. Obsługa HDMI 4K (30-60 klatek), pełne wyjście HD 1080P.
3. Obsługuje JPEG. BMP. GIF-y. PNG. i inny oficjalne formaty.
4. Obsługuje MP3. WMA. MAŁPA, FLAGA. AAC. AC3. WAV.OGG i inne oficjalne formaty wideo.
5. Wsparcie dla h. 265. AVI.h. 264 wiele formatów, takich jak odtwarzanie dźwięku.
6. HOST 2.0 obsługuje mysz 2.4 G. Dysk zewnętrzny U, taki jak standardowe urządzenia peryferyjne.
7. Przyjazny interfejs użytkownika, obsługiwany za pomocą przycisku pilota, łatwy w użyciu.
8. Obsługuje połączenia w formacie rodzinnym, jako centrum multimedialne i centrum danych rodziny.
11. Obsługuje automatyczne odtwarzanie, wideo, muzykę, zdjęcia i mieszane, zapętlenie, może korzystać z urządzenia reklamowego.
12. Wsparcie dla trybu poziomego, pionowego dla trybu wyjściowego ekranu.
13. Równoczesne wyjście wideo HDMI i wyjście audio.
14. Obsługuje odtwarzanie wideo i obrazów oraz przewijania.

## 6. Parametry produktu

Wymiary urządzenia	80 x 80 x 20 mm (dozwolona
CPU	Architektura (rozdzielczość A7-1.5 G4
GPU	Quad Core Mali - 400 GPU (g 400
RAM	DDR3 1G priority
DC-in	1* DC-1N Jack, wejście zasilacza
HD	1* HDMI A typ 2.0
AV	1* AV Jack
COAXIAL	Koncentryczne wyjście audio
IR	Obsługuje sygnał na podczerwień
Gniazdo karty TF	1* gniazdo kart T-Flash, obsługuje maksymalnie 32G rozszerzenia
USB 2.0	1* standardowe złącze USB

## 7. Obsługa Media Playera

Podłącz przewód HDMI do monitora HD, podłącz pamięć USB lub kartę TF, włącz zasilanie, odtwarzacz multimedialny uruchomi funkcję automatycznego odtwarzania w krótkim czasie i zapętli. **Ważne: Aby uzyskać dostęp do funkcji automatycznego odtwarzania, wszystkie zdjęcia i/lub filmy (wideo) powinny być przechowywane w katalogu głównym (nie mogą być przechowywane w żadnych folderach plików) na karcie TF lub w pamięci USB.**




## 8. Główne interfejsy

Włącz telewizor lub monitor i wybierz właściwy kanał wejściowy wideo. Po podłączeniu zasilania urządzenie włączy się, poczekaj chwilę na główne menu, a następnie urządzenie automatycznie rozpocznie odtwarzanie filmów/zdjęć zapisanych w pamięci USB

lub na karcie TF. Naciśnij przycisk „powrotu” na pilocie, aby powrócić do głównego menu i w razie potrzeby wprowadzić preferowane ustawienia.

Menu główne jest podobne jak poniżej, ale ten model jest dostosowany i nie obsługuje funkcji APLIKACJI.

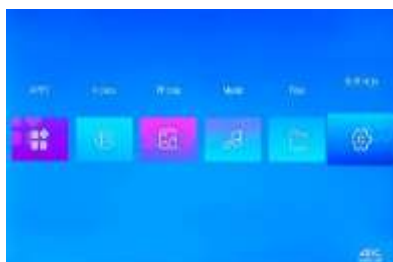

## Odtwarzanie multimediów


Wybierz pliki: wideo z „Video”, zdjęcia z „Photos”, muzyczne z „Music” i wejdź w Ustawienia, aby dokonać ustawień.

### Film

Wybierz ikonę „Videos” i naciśnij „OK”, aby wejść.

Jeśli urządzenie ma wiele partycji, zostanie oddzielone wieloma kolumnami, wybierz właściwą kolumnę, a następnie naciśnij „OK”, aby wejść. Jeśli istnieje wiele podkatalogów, naciśnij przycisk „powrót” aby powrócić do poprzedniego katalogu.

Podczas odtwarzania filmu możesz używać pilota do:

	Naciśnij przycisk wyciszenia, aby wejść w stan wyciszenia lub wyłączyć wyciszenie
<b>VOL+</b> lub <b>VOL-</b>	Naciśnij przycisk, aby wyregulować głośność.
<b>PLAY</b>	Naciśnij przycisk, aby wstrzymać lub rozpocząć
<b> ◀◀ ▶▶ </b>	Naciśnij przycisk, aby wybrać poprzednie lub
<b>▶▶ ◀◀</b>	Naciśnij przycisk, aby przewinąć do tyłu lub do
<b>FUNCTION</b>	Naciśnij przycisk, aby dokonać innego preferowanego wyboru, takiego jak typ dźwięku.

### Zdjęcia

Wybierz ikonę „Photos” i naciśnij „OK”, aby wejść do interfejsu obrazu. Wybierz plik obrazu, który chcesz otworzyć, i naciśnij OK, aby odtworzyć slajd na pełnym ekranie.

W trybie pełnoekranowego pokazu slajdów możesz używać pilota do:

<b>PLAY</b>	Naciśnij przycisk, aby wstrzymać lub rozpocząć
<b> ◀◀ ▶▶ </b>	Naciśnij przycisk, aby wybrać poprzednie lub
<b>FUNCTION</b>	Naciśnij przycisk, aby wejść do menu, możesz powiększyć lub pomniejszyć, obrócić obraz itp.,

*Uwaga:*

Foldery „film”, „muzyka” i „zdjęcia” są niezależne, natomiast „plik” nie musi rozróżniać typów multimediów. Można odtwarzać wszystkie pliki filmowe, muzyczne, graficzne i tekstowe (o ile system obsługuje dany typ). Wybierz ikonę pliku i naciśnij OK, aby wejść. System wyświetla wszystkie obsługiwane formaty plików. Wybierz żądane pliki i naciśnij „OK”, aby odtworzyć.

## Ustawienia

Wybierz ikonę „Ustawienia” i naciśnij „OK”, aby wejść. Wybierz: „tryb odtwarzania”, „wyświetlacz”, „dźwięk”, „język”, „metoda wprowadzania”, „kopia zapasowa i resetowanie”, „data i godzina” i naciśnij przycisk „OK”, aby przejść do przeglądania odpowiednich informacji i rozpoczęcia ustawień.

© Tryb odtwarzania AUTO PLAY: FILM lub FILM/OBRAZ. lub ZDJĘCIE itp.

© Ustawienia wideo: wybierz żądany tryb odtwarzania. Pojedyncza pętla, cała pętla, odtwarzanie losowe, automatyczne odtwarzanie itp

(odtwarzanie automatyczne: możesz wybrać automatyczne odtwarzanie wideo, muzyki lub zdjęć, gdy urządzenie jest włączone.)

© Wyświetlacz: umożliwi ustawienie rozmiaru czcionki, powiększenia ekranu, obrotu ekranu (w poziomie, w pionie lub obrót o określony kąt), rozdzielczości. Tryb wyjścia HDMI itp

© Dźwięk, ustaw wyjście audio i wybierz lub anuluj dźwięk monitu systemowego

© Język i metoda wprowadzania: ustaw język i metodę wprowadzania.

© Reset danych: służy do przywracania ustawień fabrycznych (nie zalecamy korzystania z tej funkcji, ponieważ może to spowodować możliwe uszkodzenie urządzenia).



Możliwość wyboru typu nośnika do odtwarzania filmów i mieszanych obrazów: filmów, muzyki, zdjęć i muzyki, obrazów (film). Funkcje i ustawienia: skala obrazu, odstęp czasowy obrazu, markiza przewijania, język, rozdzielczość wyświetlacza, dźwięk itd. Można dokonać własnego wyboru naciskając przycisk „Ustawienia”.

## UWAGI:

1. Należy chronić produkt przed słońcem, deszczem, gorąco i wilgotnym powietrzem podczas użytkowania.
2. Urządzenie należy używać w wentylowanym i suchym miejscu z odstępem 5 cm od innych urządzeń lub przedmiotów dla uzyskania lepszej wentylacji.
3. W przypadku nieużywania odtwarzacza przez dłuższy czas należy odłączyć przewód zasilający.
4. Po długim czasie użytkowania nagrzewanie obudowy odtwarzacza jest zjawiskiem normalnym.
5. Jeśli chcesz wyłączyć urządzenie, odłączyć kartę TF lub pamięć USB naciśnij najpierw przycisk „Wyłącz” na pilocie przed odcięciem zasilania.
6. Nie należy używać produktu po jego zamoczeniu w celu uniknięcia zwarcia lub porażenia prądem.
7. Niektóre funkcje opisane w tej instrukcji mogą nie być dokładnie takie same jak w dostarczonym produkcie, wynika to z różnych wersji produktu.